MX-H630
MX-H730

MINI-kompaktsystem

Uppspelning av MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW

bruksanvisning

Föreställ dig möjligheterna

Tack för att du har köpt den här produkten från Samsung.
Få en mer komplett tjänst om du registrerar produkten på

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Säkerhetsvarningar

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT SKA DU INTE TA BORT LOCKET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INVÄNDIGT SOM ANVÄNDAREN KAN UTFÖRA SERVICE PÅ. ÖVERLÅT SERVICE ÅT KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL.

	VAR FÖRSIKTIG VAR FÖRSIKTIG RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ	
Denna symbol indikerar "farlig spänning" inuti produkten, vilket utgör en risk för elektrisk kortslutning eller personskada.	**VAR FÖRSIKTIG** : FÖR ATT FÖRHINDRA ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DET BREDA STIFTET PÅ KONTAKTEN PASSAS IN I UTTAGET OCH FÖRAS IN HELT.	Denna symbol hänvisar till viktiga anvisningar som medföljer produkten.

VARNING

- Minska risken för brand eller elektrisk stöt genom att inte utsätta enheten för regn eller fukt.

VAR FÖRSIKTIG

- Exponera inte denna enhet för droppar eller stänk. Placera inga objekt som innehåller vätska, t.ex. vasar, på denna enhet.
- För att stänga av denna enhet helt måste du koppla växelströmskontakten från vägguttaget. Därför måste kontakten och växelströmsvägguttaget alltid vara enkla att komma åt.
- Anslut denna enhet endast till ett jordat växelströmsuttag.
- Förhindra elektrisk stöt genom att matcha kontaktens bredare stift i det breda uttaget i vägguttaget. För in kontakten helt i vägguttaget.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

KLASS 1 LASERPRODUKT

Den här cd-spelaren är klassificerad som en KLASS 1 LASER-produkt.
Annan användning av kontroller, ändring av prestanda eller procedurer än de som specificerats här kan orsaka skadlig strålning.

VAR FÖRSIKTIG

- OSYNLIG LASERSTRÅLNING VID ÖPPNING ELLER FÖRSTÖRDA SÄKERHETSSPÄRRAR, UNDVIK EXPONERING AV STRÅLE.

Tillbehör

Se medföljande tillbehör nedan.

FM-antenn

Bruksanvisning

Fjärrkontroll/batterier

Toroidformad ferritkärna (1 EA)
(För nätkabel) (tillval)

- Bilder och illustrationer i den här bruksanvisningen erbjuds endast för referens och kan variera från faktiskt produktutseende.
- En administrationsavgift kan åläggas om antingen
  a. en tekniker tillkallas och det inte finns något produktfel (d.v.s. du har underlåtit att läsa den här bruksanvisningen).
  b. du tar med enheten till ett reparationscenter och det inte finns något produktfel (d.v.s. du har underlåtit att läsa den här bruksanvisningen).
- Beloppet på en sådan administrationsavgift meddelas innan något arbete eller hembesök genomförs.

Säkerhetsanvisningar

- Kontrollera att växelströmmen i ditt hem matchar kraven som anges på märketiketten på baksidan av din produkt.
- Placera inte produkten på förstärkare eller annan utrustning där den kan bli varm. Kontrollera att ventilationsöppningarna inte är täckta.
- Bunta inget ovanpå produkten.
- Kontrollera att skivfacket är tomt innan du flyttar produkten.
- För att helt stänga av produkten ska du koppla från den från växelströmsvägguttaget. Koppla ur växelströmskontakten från vägguttaget om du inte vill använda enheten under en längre tid.
- Vid åskväder ska växelströmsuttaget kopplas ur vägguttaget. Spänningstoppar på grund av blixtnedslag kan skada enheten.
- Utsätt inte produkten för direkt solljus eller andra värmekällor. Detta kan orsaka att produkten överhettas och inte fungerar.
- Skydda produkten från fukt samt extrem hetta och utrustning som har starka magnetiska eller elektriska fält (t.ex. högtalare).
- Dra ur nätkabeln ur växelströmsuttaget om produkten får ett tekniskt fel.
- Den här produkten är endast avsedd för hemmabruk. Produkten är inte avsedd för industriell användning.
- Det kan uppstå kondens om produkten eller skivan har förvarats i låga temperaturer. Om produkten transporteras under vintern ska du vänta cirka 2 timmar innan du använder den, för att den ska uppnå rumstemperatur.
- Batterierna som används med den här produkten innehåller kemikalier som är skadliga för miljön. Släng inte batterierna i hushållssoporna.
- Behåll ett mellanrum på 15 cm på systemets sidor och baksidan, i ventilationssyfte.
- Placera högtalarna på ett tillräckligt avstånd på vardera sidan om systemet för att säkerställa bra stereoljud.
- Rikta högtalarna mot område där du ska lyssna på ljudet.

Att observera angående hantering och förvaring av skivor

Små repor på skivan kan försämra ljud- och bildkvalitet eller orsaka hopp.

Var försiktig när du hanterar skivor så att de inte repas.

Hålla i skivor

- Rör inte vid den sida av skivan som spelas.
- Håll i skivan i kanterna så att det inte blir några fingeravtryck på ytan.
- Klistra inte papper eller tejp på skivan.

Skivförvaring

- Förvara inte i direkt solljus.
- Förvara på en sval, ventilerad plats.
- Förvara i ett rent skyddsfodral. Förvara stående.
- Se till att skivan inte blir smutsig.
- Använd inte spruckna eller repade skivor.

Hantera och förvara skivor

Om det blir fingeravtryck eller smuts på skivan ska du rengöra den med ett milt rengöringsmedel utspätt med vatten och torka den med en mjuk trasa.

- Under rengöring torkar du försiktigt inifrån och utåt på skivan.
- Det kan bildas kondens om varm luft kommer i kontakt med kalla delar inuti produkten. Om det blir kondens inuti produkten kanske den inte fungerar som den ska. Om detta inträffar ska du ta ur skivan och låta produkten vara påslagen i 1–2 timmar.

Skivtyper och skivformat

Den här produkten stöder inte säkra mediefiler (DRM).

CD-R-skivor

- Vissa CD-R-skivor kanske inte kan spelas beroende på vilken inspelningsenhet som användes (cd-spelare eller dator) och skivans skick.
- Använd CD-R-skivor på 650 MB/74 minuter. Använd inte CD-R-skivor över 700 MB/80 minuter, eftersom de kanske inte kan spelas upp.
- Vissa CD-RW-medier (omskrivbara) kanske inte kan spelas upp.
- Endast CD-R-skivor som har ”avslutats” korrekt kan spelas upp fullt ut. Om sessionen är avslutad men skivan är öppen kanske du inte kan spela skivan fullt ut.

CD-R MP3-skivor

- Det går bara att spela upp CD-R-skivor med MP3-filer inspelade med formaten ISO 9660 eller Joliet.
- MP3-filnamnet ska inte innehålla några mellanslag eller specialtecken (t.ex. , . = +).
- Använd skivor som är inspelade med en datahastighet för komprimering/dekomprimering på mer än 128 Kbps.
- Endast filer med filtilläggen ”.mp3” och ”.MP3” kan spelas.
- Endast en konsekutivt skriven multisessionsskiva kan spelas. Om det finns ett tomt segment på en multisessionsskiva kan skivan endast spelas fram till det tomma segmentet.
- Om skivan inte är avslutad kommer det att ta längre tid att börja uppspelningen och alla inspelade filer kanske inte kan spelas.
- Filer som är kodade i VBR-format (Variable Bit Rate), t.ex. filer som är kodade i både låg bithastighet och hög bithastighet (t.ex. 32–320 Kbps) kan överhopp av ljud uppstå under uppspelning.
- Maximalt 999 spår kan spelas upp per cd-skiva.
- Ljudformat som stöds: WMA 56–128 kbps bithastighet.

Innehåll

Tack för att du har valt att köpa ett SAMSUNG mini-kompaktsystem.
Ta dig tid att läsa de här anvisningarna.
De lär dig att använda systemet och utnyttja funktionerna fullt ut.

Säkerhetsvarningar 2
Tillbehör 2
Säkerhetsanvisningar 3
Att observera angående hantering och förvaring av skivor 3
Skivtyper och skivformat 3
Innehåll 4
Beskrivning 5
- Frampanel 5
- Bakpanel 6
- Fjärrkontroll 7

Montera den toroidformade ferritkärnan på högtalarkabeln (tillval) 7
Använda displayen 7
CD/MP3/WMA-CD-spelare 8
Välja ett spar 8
Söka efter ett speciellt musikavsnitt på en cd-skiva 8
Upprepa en eller alla spår på en cd-skiva 8
Hoppa över 10 spår 9
Programmera cd 9
Kontrollera eller radera de programmerade spåren 9
Funktionen för att ändra automatiskt 9
Spela upp en USB-enhet 10
- Välja ett spår på en USB-enhet 10
- Söka efter en mapp snabbt 10
- Använda höghastighetssökning 10
- Upprepa 10
- Ta bort en fil 10
- Hoppa över 10 spår 10

Använda Bluetooth 11
Ställa in klockan 12
Timerfunktion 12
Avbryta timern 13
Lyssna på radio 13
Välja en lagrad station 13
Inspelningsfunktion 14
Inspelningshastighet 14
Välja EQ-läge 15
Välja LOKALT EQ-läge 15
Använda FOTBOLLSLÄGET 15
GIGA SOUND-funktionen 15
Ansluta en mikrofon 15
Felsökning 16
Specifikationer 17

Symboler	Viktigt (☛)	Obs ➢

Frampanel

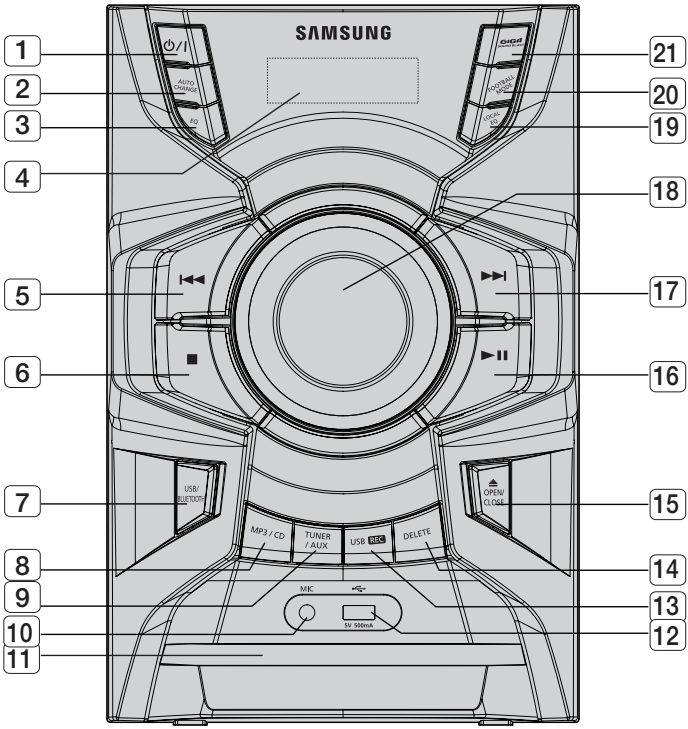

1. På/Av-knapp
   - Tryck på denna knapp om du vill slå på och av ditt mini-kompaktsystem.
2. Knappen AUTO CHANGE
3. EQ-knapp
4. Visningsfönster
5. Knapp för att söka/hoppa över
6. Knapp för STOPP/inställningsläge
7. USB-/BLUETOOTH-knapp
8. MP3-/CD-knapp
9. TUNER-/AUX-knapp
10. Uttaget MIC (mikrofon)
11. Skivfack
12. USB-uttag
13. Knappen USB REC (USB-inspelning)
14. Knappen DELETE (TA BORT)
15. Knappen OPEN/CLOSE (ÖPPNA/STÄNG)
16. Knappen PLAY/PAUSE (SPELA/PAUS)
17. Knapp för att söka/hoppa över
18. VOLYM-kontroll
19. Knappen LOCAL EQ (LOKALT EQ)
20. Knappen FOOTBALL MODE (FOTBOLLSLÄGE)
21. Knappen GIGA SOUND BLAST

Bakpanel

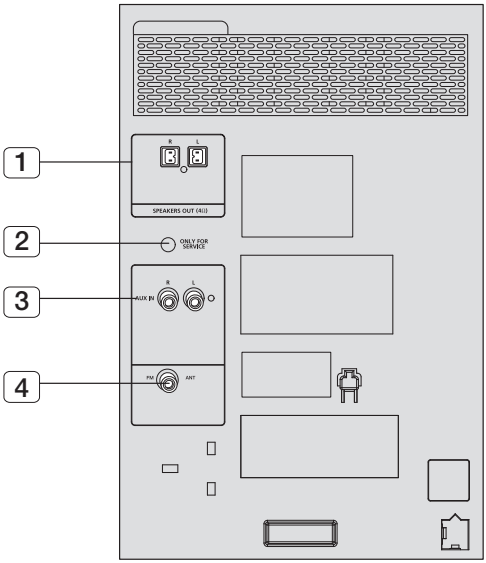

1. Anslutningsterminaler för 2.0 CH-högtalare

Högtalarens anslutningsterminaler finns placerade på systemets baksida.

1. Om du vill uppnå rätt ljudkvalitet ska du föra in högtalarnas anslutningskablar i systemets högtalarterminaler på baksidan av systemet.
   - Vänster högtalare (markerad L).
   - Höger högtalare (markerad R).

2. ONLY FOR SERVICE

- Det här uttaget är endast till för service. Använd det inte.

3. AUX IN-terminaler

1. Anslut en ljudkabel (medföljer inte) till AUX IN på produkten till Audio Out (Ljud ut) på en extern analog komponent.
   - Kontrollera att anslutningens färger matchar.
   - Om den externa analoga komponenten endast har ett Audio Out-uttag ansluter du antingen till vänster eller höger terminal.
   - Tryck på knappen TUNER/AUX för att välja ingången AUX.
   - När enheten är i läget AUX och ingen av knapparna trycks på under mer än 8 timmar, slås strömmen av automatiskt.

4. Anslutningsterminaler för FM-antenn

1. Anslut FM-antennen (medföljer) till uttaget för FM-antenn.
2. Flytta antennkabeln långsamt tills du hittar en plats där mottagningen är bra. Fäst sedan antennkabeln på väggen eller på någon annan stabil plats.
3. Om mottagningen är dålig måste du eventuellt installera en utomhusantenn. För att göra detta ansluter du en FM-antenn för utomhusbruk till FM-antennuttaget på systemets baksida med en koaxialkabel på 75 Ω (medföljer ej).

Fjärrkontroll

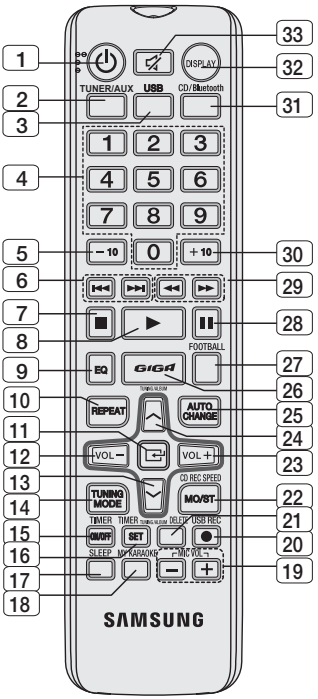

1. POWER
2. TUNER/AUX
3. USB
4. Nummerknappar (0–9)
   - Under uppspelning trycker du på önskat spårnummer. Det valda spåret spelas upp.
5. -10
6. Hoppa över
7. STOP
8. PLAY
9. EQ
10. REPEAT
11. ENTER
12. VOLUME -
13. TUNING/ALBUM ∨
14. TUNING MODE
15. TIMER ON/OFF
16. TIMER SET
17. SLEEP
    - Ställ in en vilotid för att stänga av produkten.
18. MY KARAOKE
19. MIC VOLUME -, +
20. USB REC
21. DELETE
22. CD REC SPEED, MO/ST
23. VOLUME +
24. TUNING/ALBUM ∧
25. AUTO CHANGE
26. GIGA
27. FOOTBALL
28. PAUSE
29. SEARCH
30. +10
31. CD/Bluetooth
32. DISPLAY
33. TYST
    - Stäng av ljudet tillfälligt.

Installera batterierna i fjärrkontrollen

- Placera batterierna i fjärrkontrollen så att polerna (+,-) matchar diagrammet i batterifacket.
- Kasta inte batterierna i en eld.
- Kortslut, plockar isär eller överhetta inte batterierna.
- Du kan orsaka en explosion om du ersätter batteriet med fel typ av batteri. Ersätt endast batterierna med samma eller motsvarande typ.
- Fjärrkontrollen kan användas upp till ca 7 meter i rak linje från enheten.

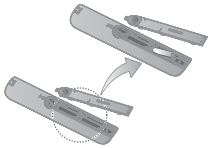

* Batteristorlek: AAA

Montera den toroidformade ferritkärnan på högtalarkabeln (tillval)

Om du monterar en toroidformad ferritkärna på nätkabeln hjälper det till att förhindra RF-störningar från radiosignaler.

1. Dra ut fixerfliken på den toroidformade ferritkärnan för att öppna den.
2. Montera den toroidformade ferritkärnan på nätkabeln enligt bilden och tryck tills ett klick hörs.

Installera en toroidformad ferritkärna på nätkabeln

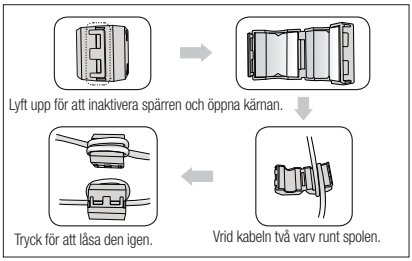

Använda displayen

Gör så att du kan visa alla tillgängliga funktioner på skärmen och justera skärmens ljusstyrka.

Varje gång du trycker på knappen **DISPLAY** (SKÄRM) på fjärrkontrollen ändras visningsläget enligt följande:

- **Demofunktionen**
  Samtliga funktioner som är tillgängliga i systemet visas på frontpanelens skärm.
- **Dimmerfunktionen**
  Dimmerfunktionen väljs och skärmen blir mörkare.
- **Skärm PÅ**
  Skärmen slås på.
- **Klocka PÅ**
  Klockan som du ställde in visas.

CD/MP3/WMA-CD-spelare

Gör så att du kan spela upp cd-skivor på 12 cm utan en adapter.

☛ Den här produkten är utformad för att spela upp CD, CD-R, CD-RW, MP3/WMA-CD.

- Öppna eller stäng försiktigt cd-facket. Använd inte för mycket kraft.
- Använd inte våld och placera inga tunga föremål på produkten.
- Sätt inte i en skiva med en ospecificerad cd-form, en cd-skiva som ser ut som ett hjärta eller är åttakantig. Du kan skada produkten.
- För det bästa ljudet ska du underhålla dina cd-skivor noggrant och korrekt.

1. Tryck på knappen **OPEN/CLOSE** för att öppna skivfacket.
2. Placera försiktigt en skiva i facket med etikettsidan uppåt.
3. Tryck på knappen **OPEN/CLOSE** för att stänga skivfacket. Skivan kommer att spelas upp automatiskt.
   - För MP3/WMA-CD-ljud kan det ta flera minuter att slutföra genomsökningen av skivspåren.
   - Om du spelar upp en fil med ett engelskt namn eller ett MP3-/WMA-CD-medium med en engelsk titel visas spårtiteln på skärmen. (Andra språk än engelska kanske inte visas).
   - En engelsk spårtitel som innehåller ett specialtecken visas inte.

<CD/MP3/WMA-CD-uppspelningsskärm>

4. Justera volymen genom att:
   - Vrid på VOLYM-ratten på enheten ELLER
   - Tryck på knappen Vol + eller – på fjärrkontrollen. Volymnivån kan justeras i 31 steg (VOLUME MIN, VOLUME 01 - VOLUME 29 och VOLUME MAX (VOLYM MIN, VOLYM 01–VOLYM 29 OCH VOLYM MAX)).
5. Huvudenhet
   Tryck på knappen ▶II för att pausa uppspelningen tillfälligt.
   Tryck på knappen ▶II för att fortsätta spela upp skivan.
   Fjärrkontroll
   Tryck på knappen **PAUSE**(II) för att tillfälligt stoppa uppspelningen.
   Tryck på knappen **PLAY**(▶) för att fortsätta spela upp skivan.
6. Tryck på knappen **STOP** (■) för att avsluta uppspelningen.

- Om det inte finns någon cd-skiva i skivfacket, visar enheten "NO DISC".
- Kvaliteten för MP3-/WMA-CD-uppspelningen kan variera beroende på förhållanden för skivan som innehåller musikfiler eller förhållanden för inspelningsenheten med vilken skivan skapades.
- Om olika typer av filer eller onödiga mappar finns på samma skiva kan det ge problem med uppspelningen.
- Håll facket stängt när du inte använder det, för att förhindra att damm tränger in.
- Du kan mata in eller ut en cd-skiva när radio, USB eller aux-funktionen är vald. När du trycker på knappen OPEN/CLOSE ändras produkten automatiskt till MP3/CD-läget.
- Om inga knappar trycks in på produkten eller på fjärrkontrollen under mer än 3 minuter medan produkten är i läget Pause (Paus) kommer den att ändras till läget Stop (Stopp).
- Om inga knappar trycks in på produkten eller på fjärrkontrollen under mer än 25 minuter medan produkten är i läget Stop (Stopp) eller läget no Disc (ingen skiva) stängs strömmen av automatiskt.

Välja ett spar

Du kan välja önskat spår när skivan spelas upp.

Att spela upp föregående spår

Tryck på knappen I◀◀ inom 3 sekunder efter att aktuellt spår har börjat spelas upp.
Tryck på knappen I◀◀ två gånger efter 3 sekunder eller mer efter att aktuellt spår har börjat spelas upp.

Spela upp nästa spår

Tryck på knappen ▶▶I.

Starta uppspelningen från början av aktuellt spår

Tryck på knappen I◀◀ en gång 3 sekunder efter att aktuellt spår har börjat spelas upp.

Spela upp önskat spår

Tryck på knappen I◀◀ eller ▶▶I för att gå till önskat spår.

- Du kan även använda nummerknapparna (0–9) på fjärrkontrollen för att välja ett spår..

Söka efter ett speciellt musikavsnitt på en cd-skiva

När du lyssnar på en cd-skiva kan du snabbt söka efter ett speciellt musikavsnitt på ett spår.

Söka efter	Tryck på ...
Framåt	▶▶
Bakåt	◀◀

Du kan också trycka på knappen I◀◀ eller ▶▶I på huvudenheten och hålla dem nedtryckta för att autosöka efter spåren.

Upprepa en eller alla spår på en cd-skiva

Du kan spela upp en cd-skiva, en grupp med spår i en mapp (endast MP3) eller ett enskilt spår flera gånger:

1. Tryck på knappen **REPEAT**.
   Varje gång du trycker på knappen **REPEAT** så ändras upprepningsläget enligt följande:

   MP3: OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM
   CD: OFF → TRACK → ALL → RANDOM
2. När du vill avbryta upprepningsfunktionen trycker du på knappen **REPEAT** (UPPREPA) tills meddelandet "**OFF**" visas.

   - **OFF**: Avbryter upprepad uppspelning.
   - **TRACK**: Spelar upp valt spår upprepade gånger.
   - **DIR**: Spela upp alla spår i en viss mapp upprepat.
   - **ALL**: Spela upp hela skivan upprepat.
   - **RANDOM**: Spelar upp spåren i slumpvis ordning.

Hoppa över 10 spår

Tryck på knappen **+10** eller **-10** i uppspelningsläget. Enheten kommer att hoppa över upp till 10 spår framåt eller 10 spår bakåt från aktuellt spår.

Programmera cd

Denna funktion är inte tillgänglig under uppspelning av en MP3/WMA-CD.

- Du kan programmera uppspelningsordningen för upp till 24 spår enligt önskemål.
- Däremot måste du stoppa uppspelningen av cd-skivan innan du väljer spår.

1. I cd-uppspelningsläget trycker du på **STOP**(■) för att stoppa uppspelning av cd-skivan.
2. Tryck på knappen **ENTER (⏎)** för att visa meddelandet nedan:

   P01 --

   (01= programnummer, --= spårnummer)
3. Använd knappen ⏮ eller ⏭ för att gå till önskat spår.
   - Tryck på ⏮ för att gå till föregående spår.
   - Tryck på ⏭ för att gå till nästa spår.
4. Tryck på knappen **ENTER (⏎)** för att bekräfta ditt val. Valet lagras och P02 -- visas.
5. För att välja andra spår upprepar du steg 3 till 4.
6. Tryck på **PLAY** (►) för att spela upp programmerade spår.
7. Tryck på **STOP**(■ för att stoppa uppspelning av programmerade spår. Tryck på **STOP**(■ igen för att avbryta uppspelning av programmerade spår.
   - Om du öppnar skivfacket eller stänger av produkten avbryts programmeringen.

➢ Om du trycker på knapparna USB REC (USB-INSPELNING) eller AUTO CHANGE (AUTOMATISK ÄNDRING) i cd-programläge fungerar inte dessa funktioner och enheten visar "PROG".

Kontrollera eller radera de programmerade spåren

Du kan kontrollera en lista över programmerade spår och redigera dem efter behov.

1. Om ett programmerat spår spelas upp ska du trycka på knappen **STOP** (■) en gång.
2. Tryck på knappen **ENTER (⏎)** två gånger för att visa meddelandet nedan:

   C01 02

   (C=kontroll, 01 = programnummer)

   ➢ Om sammanlagt 24 spår redan är programmerade visas "**C**" istället för "**P**" på displayen.
3. Fortsätt att trycka på **ENTER (⏎)** tills önskat spår visas.
4. Tryck på knappen ⏮ eller ⏭ för att välja ett annat spår.
5. Tryck på knappen **ENTER (⏎)** för att bekräfta ditt val.
6. För att spela upp programmerade spår trycker du på knappen **PLAY** (►).

Funktionen för att ändra automatiskt

Du kan spela upp från USB direkt efter en skiva.

1. Tryck på knappen **AUTO CHANGE**.
   Varje gång du trycker på denna knapp ändras läget enligt följande:

   AUTO CHANGE ON ➞ AUTO CHANGE OFF

   - När läget för automatisk ändring är "ON" (PÅ) spelar enheten upp Disc ➞ USB direkt efter varandra.
   - När läget för automatisk uppspelning är "ON" (PÅ) och du trycker på knappen POWER (PÅ/AV), knappen FUNCTION (FUNKTION) eller knappen OPEN/CLOSE (ÖPPNA/STÄNG), växlar funktionen automatiskt till läget "OFF" (AV).
   - När USB spelas upp och du kopplar bort USB-enheten växlar funktionen för automatisk inspelning till läget "OFF" (AV).
   - När läget för automatisk ändring är "ON" (PÅ) kan enheten inte spela in.
   - När läget för automatisk ändring är "ON" (PÅ) ändras funktionerna REPEAT (UPPREPA) och SLEEP (VILA) automatiskt till OFF (AV).
   - När läget för automatisk ändring är "ON" (PÅ) fungerar inte funktionerna CD REC SPEED (CD-INSPELNINGSHASTIGHET), USB REC (USB-INSPELNING), REPEAT (UPPREPA), PROGRAM (PROGRAMMERA), DELETE (TA BORT) och SLEEP (VILA) och enheten visar "AUTO CHANGE ON".
   - När uppspelningen av skivan är klar och det inte finns någon USB, fortsätter enheten att spela upp skivan.
   - När uppspelningen av USB är klar och det inte finns någon skiva, fortsätter enheten att spela upp från USB.

Spela upp en USB-enhet

Anslut en extern lagringsenhet, exempelvis ett USB-flashminne eller en extern hårddisk (HDD), till produkten. Du kan spela upp filer i formatet MP3/WMA.

Innan du börjar!

- Anslut den externa USB-lagringsenheten till produkten.
- Välj USB-läget genom att trycka på knappen **USB/BLUETOOTH** på huvudenheten eller välj **USB** genom att trycka på knappen **USB** på fjärrkontrollen.
- Det första spåret i den första katalogen spelas upp automatiskt.

➢ **Om du vill sluta spela upp**
Om du vill sluta spela upp trycker du på knappen **STOP** (■).

➢ **Avlägsna USB-enheten**
Om du trycker på knappen **STOP** (■) igen kan du ta bort USB-enheten på ett säkert sätt.

☛ Anslut inte en USB-laddare till den här produktens USB-port. Du kan skada produkten.

Välja ett spår på en USB-enhet

Du kan välja en MP3-fil under uppspelning.

➢ Om du vill gå till föregående/nästa spår, trycker du snabbt på knapparna ⏮,⏭.

- Enheten går till föregående/nästa fil inom katalogen.
- Om du trycker på knapparna ⏮,⏭ fler gånger än antalet filer i katalogen går enheten till nästa katalog.

Söka efter en mapp snabbt

1. Tryck på knappen **TUNING/ALBUM** på fjärrkontrollen för att gå till föregående/nästa mapp.
2. När sökningen är klar ser du föregående/nästa mappnamn. Spåret börjar spelas upp.

Använda höghastighetssökning

Du kan söka efter önskat avsnitt snabbt under uppspelning.

➢ Tryck på knappen ◀◀,▶▶.

- Varje gång du trycker på knappen går du snabbt bakåt/framåt.

☛ Ljudet sänds inte ut i snabbuppspelningsläge.

Upprepa

1. Tryck på knappen **REPEAT**.
   Varje gång du trycker på knappen **REPEAT** (UPPREPA) så ändras upprepningsläget enligt följande:
   OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM
2. När du vill avbryta upprepningsfunktionen trycker du på knappen **REPEAT** tills meddelandet "**OFF**" visas.
   - **OFF**: Avbryter upprepad uppspelning.
   - **TRACK**: Spelar upp valt spår upprepade gånger.
   - **DIR**: Spela upp alla spår i en viss mapp upprepat.
   - **ALL**: Spelar upp alla spår upprepat.
   - **RANDOM**: Spelar upp spåren i slumpvis ordning.

Ta bort en fil

Du kan radera en fil på din USB-enhet.

1. Spela en fil som du vill radera.
2. Tryck på knappen **DELETE**.
3. Tryck på ⏮ eller ⏭ för att välja YES (JA).
4. Tryck på knappen **ENTER** (RETUR) på fjärrkontrollen eller på knappen **DELETE** (TA BORT).

   Den markerade filen tas bort.

☛ NTFS-filsystemet stöds inte.

Hoppa över 10 spår

Tryck på knappen **+10** eller **-10** i uppspelningsläget. Enheten hoppar upp till 10 spår framåt eller 10 spår bakåt från det aktuella spåret.

Läs igenom anvisningarna nedan före användning av USB-enheten med denna enhet.

- Vissa USB-enheter fungerar eventuellt inte korrekt med denna produkt.
- Denna produkt stöder endast externa hårddiskar som är formaterade i FAT-filsystemet.
- USB 2.0-hårddiskar ska anslutas till en separat strömkälla. Annars fungerar inte USB 2.0-hårddiskarna.
- Om en extern USB-lagringsenhet är ansluten till flera enheter, kommer endast MP3-filerna på den första hårddisken att spelas upp.
- DRM-använda filer stöds inte. Digital Right Management-begränsar ej auktoriserad åtkomst till en DRM-fil så att filens upphovsrätt skyddas från piratkopiering.
- Även om filnamnet slutar med .mp3, spelas inte filen upp om det faktiska formatet är MPEG-lager 1 eller 2.
- Använd inte en oidentifierad USB-hubb.
- Endast de första 15 tecknen av en MP3-/WMA-fil visas.
- Endast externa hårddiskar som är mindre än 160 GB stöds. Beroende på enheten stöds eventuellt inte externa hårddiskar på 160 GB eller mer.
- Det kan ta flera minuter för produkten att identifiera filerna på en USB-enhet.
- USB-enheterna (särskilt USB-hårddiskar) kan orsaka en försening vid byte av spår.
- Med USB-enheterna som stöder endast USB VER. 1.1, enheten kan komma åt filerna långsamt eller kanske inte känna igen filegenskaperna.
- Om inga knappar trycks in på produkten eller på fjärrkontrollen under mer än 3 minuter medan produkten är i pausläge kommer den att ändras till stoppläge.
- Om inga knappar trycks in på produkten eller på fjärrkontrollen under mer än 25 minuter medan produkten är i läget Stop (Stopp) eller läget USB stängs strömmen av automatiskt.

Använda Bluetooth

Du kan använda en Bluetooth-enhet för att lyssna på musik med hög kvalitet, utan att använda kablar!

Vad är Bluetooth?

Med hjälp av Bluetooth-teknik kan Bluetooth-kompatibla enheter enkelt anslutas till varandra över en kort, trådlös anslutning.

- En Bluetooth-enhet kan orsaka ljud eller tekniskt fel, beroende på användning, i följande fall:
  - När en del av kroppen är i kontakt med mottagnings-/överföringssystemet för Bluetooth-enheten eller produkten.
  - När den utsätts för elektrisk variation på grund av hinder i form av vägg, hörn eller företagspartition.
  - Vid exponering för elektrisk störning från enheter inom samma frekvensband, t.ex. medicinsk utrustning, mikrovågsugnar och trådlösa nätverk.
- Placera Mini-kompaktsystemet och Bluetooth-enheten nära varandra under hopparningen. Ju längre avstånd mellan systemet och Bluetooth-enheten, desto sämre kvalitet.
- Om avståndet överskrider Bluetooth-enhetens användarintervall förloras anslutningen.
- I områden med dåliga mottagningsförhållanden kanske inte Bluetooth-anslutningen fungerar som den ska.
- Mini-kompaktsystemet har ett effektivt mottagningsintervall på upp till 10 meter i alla riktningar om det inte finns några hinder. Anslutningen bryts automatiskt om Bluetooth-enheten ligger utanför detta avstånd. Även inom avståndet kan ljudkvaliteten försämras av hinder, t.ex. väggar eller dörrar.
- Den här trådlösa enheten kan orsaka elektrisk störning under driften.

Ansluta produkten till en Bluetooth-enhet

Innan du börjar ska du bekräfta att Bluetooth-enheten stöder den Bluetooth-kompatibla stereoheadsetfunktionen.

1. Tryck på knappen **USB/BLUETOOTH** på huvudenheten eller knappen **CD/Bluetooth** på fjärrkontrollen för att visa "**BT**"-meddelandet.
   - "**BT READY**" visas på displayen.
2. Välj Bluetooth-menyn på Bluetooth-enheten du vill ansluta. (Se Bluetooth-enhetens bruksanvisning.)
3. Välj menyn för stereoheadset i Bluetooth-enheten.
   - En lista över skannade enheter visas.
4. Välj "**[Samsung] MINI xxxxxx** " i söklistan.
   - När produkten är ansluten till Bluetooth-enheten visas "**enhetsnamn**" →"**CONNECTED**"→"**BT**" på produktens frontdisplay.
   - Om Bluetooth-enheten inte har parats ihop med MINI eller "**UNPAIRED**" visas på displayen, ska du ta bort den föregående "**[Samsung] MINI XXXXXX**" som hittades på Bluetooth-enheten och låta den söka efter MINI igen.
5. Spela musik på den anslutna enheten.
   - Du kan lyssna på musikuppspelning i den anslutna Bluetooth-enheten via produkten.
   - I Bluetooth-läget är vissa av funktionerna Spela upp/Paus/Upprepa/Stopp/Nästa/Föregående inte tillgängliga.

➢
- Produkten stöder bara SBC-data av medelkvalitet (upp till 237 kbps vid 48 kHz) och stöder inte SBC-data av hög kvalitet (328 kbps vid 44,1 kHz).
- Endast en Bluetooth-enhet kan paras ihop i taget.
- Mini-kompaktsystemet kan inte söka eller ansluta korrekt i följande fall:
  - Om det finns ett kraftigt elektriskt fält runt Mini-kompaktsystemet.
  - Om flera Bluetooth-enheter paras ihop samtidigt med Mini-kompaktsystemet.
  - Om Bluetooth-enheten slås av, inte finns tillgänglig eller inte fungerar som den ska.
- Observera att exempelvis mikrovågsugnar, trådlösa LAN-adaptrar, fluorescerande ljus och gasspisar använder samma frekvensområde som Bluetoth-enheten, vilket kan orsaka elektriska störningar.

Koppla bort Bluetooth-enheten från produkten

Du kan koppla bort produkten från Bluetooth-enheten. (Se Bluetooth-enhetens bruksanvisning.)

- Produkten kommer att kopplas bort.
- När produkten kopplas bort från Bluetooth-enheten, visas "**BT DISCONNECTED**"→"**BT READY**" på frontdisplayen.

Koppla bort produkten från Bluetooth-enheten

Tryck på knappen för det andra läget på Mini-komponentens frontpanel när du vill växla från Bluetooth till ett annat läge eller stänga av Mini-komponenten. Den enhet som är ansluten kopplas från.

➢
- I Bluetooth-anslutningsläge kan Bluetooth-anslutningen förloras om avståndet mellan produkten och Bluetooth-enheten överskrider gränsen (10 meter).
- Om Bluetooth-enheten kommer tillbaka inom det effektiva området kan du starta om produkten för att återställa hopparningen med Bluetooth-enheten.
- Med vissa Bluetooth-enheter kanske inte alla funktioner fungerar som de ska.
- I Bluetooth-läget stängs produkten av automatiskt om ingen Bluetooth-enhet ansluts till produkten under 25 minuter.

Använda strömaktivering via Bluetooth

När produkten är avstängd kan du ansluta den smarta enheten till produkten via Bluetooth för att slå på den.

1. Tryck på knappen CD/Bluetooth på fjärrkontrollen och håll den nedtryckt för att använda strömaktivering via Bluetooth.
   - Varje gång du trycker på den här knappen ändras läget för strömaktivering via Bluetooth enligt följande: **BLUETOOTH POWER ON → BLUETOOTH POWER OFF**.
   - Ställ in läget för strömaktivering via Bluetooth på BLUETOOTH POWER ON genom att trycka på denna knapp.
2. Para ihop din smarta enhet med produkten via Bluetooth. (Information om Bluetooth-anslutningar finns i den smarta enhetens bruksanvisning.)
3. När produkten är avstängd och du startar en Bluetooth-anslutning med din smarta enhet, startas produkten automatiskt i Bluetooth-läge.

➢
- Välj den musik du önskar spela upp från din smarta enhet.
- Denna funktion är tillgänglig när strömaktivering via Bluetooth är inställt på BLUETOOTH POWER ON.
- Om du ansluter din smarta enhet till produkten via Bluetooth i läget Bluetooth Power On eller Off (Strömaktivering via Bluetooth På eller Av) och med cd, radio, USB eller aux-källa vald, ändras produkten automatiskt till Bluetooth-läge.
- Inställning av strömaktivering via Bluetooth behålls efter att du stängde av Mini av.

Ställa in klockan

För varje steg har du några sekunder på dig att ställa in de alternativ som krävs. Om du överskrider den här tiden måste du starta om igen.

1. Slå på systemet genom att trycka på knappen **POWER** (⏻/I).
2. Tryck på knappen **TIMER SET** och tryck sedan på knappen **ENTER (↵)**, "CLOCK" visas.
3. Tryck på knappen **ENTER (↵)**. Timräknaren blinkar.
   - Öka timmarna genom att trycka på: ∧
   - Minska timmarna genom att trycka på: ∨
4. När rätt timme visas trycker du på knappen **ENTER (↵)**. Minuträknaren blinkar.
   - Öka minuterna genom att trycka på: ∧
   - Minska minuterna genom att trycka på: ∨
5. När rätta minuter visas trycker du på knappen **ENTER (↵)**. "**TIME**" visas på displayen.
   - Den aktuella tiden är nu inställd.

➢
- Du kan visa tiden, även när du använder en annan funktion, genom att trycka på knappen **TIMER SET** (STÄLLA IN TID) en gång.
- Du kan även använda ⏭ eller ⏮ på frontpanelen istället för knapparna **TUNING/ALBUM** ∧ eller ∨ i steg 3 och 4.

Timerfunktion

Timern gör det möjligt för dig att slå systemet på och av automatiskt vid vissa tidpunkter.

- Innan du ställer in timern ska du kontrollera att den aktuella tiden är korrekt.
- För varje steg har du några sekunder på dig att ställa in de alternativ som krävs. Om du överskrider den här tiden måste du starta om igen.
- Om du inte längre vill att systemet ska kunna slås på eller av automatiskt måste du stänga av timern genom att trycka på knappen **TIMER ON/OFF**.

Exempel: Du vill vakna upp till musik varje morgon.

1. Slå på systemet genom att trycka på knappen **POWER** (⏻/I).
2. Tryck på knappen **TIMER SET** tills **TIME** visas.
3. Tryck på knappen **ENTER (↵)**.
   Resultat: **ON** visas under några sekunder. Du kan ställa in timerns starttid.
4. Ställ in timerns starttid.
   a Tryck på knappen **TUNING/ALBUM** ∧ eller ∨ för att ställa in timmarna.
   b Tryck på knappen **ENTER (↵)**.
   Resultat: Minuträknaren blinkar.
   c Tryck på knappen **TUNING/ALBUM** ∧ eller ∨ för att ställa in minuterna.
   d Tryck på knappen **ENTER (↵)**.
   Resultat: **OFF** visas under några sekunder. Du kan ställa in timerns frånslagningstid.
5. Ställ in timerns frånslagningstid.
   a Tryck på knappen **TUNING/ALBUM** ∧ eller ∨ för att ställa in timmarna.
   b Tryck på knappen **ENTER (↵)**.
   Resultat: Minuträknaren blinkar.
   c Tryck på knappen **TUNING/ALBUM** ∧ eller ∨ för att ställa in minuterna.
   d Tryck på knappen **ENTER (↵)**.
   Resultat: **VOL XX** visas, där **XX** motsvarar redan angiven volym.
6. Tryck på knappen **TUNING/ALBUM** ∧ eller ∨ för att justera volymnivån och tryck sedan på knappen **ENTER (↵)**.
   Resultat: Källan som ska väljas visas.
7. Tryck på knappen **TUNING/ALBUM** ∧ eller ∨ för att välja önskad källa som ska spelas upp när systemet slås på.

Om du väljer...	Måste du också...
FM (radio)	**a** Tryck på knappen **ENTER (↵)**. **b** Välj en förinställd station genom att trycka på knappen **TUNING/ALBUM** ∧ eller ∨.
CD/MP3 (cd-skiva)	Mata in en cd-skiva.
USB	Anslut USB-enheten.

8. Tryck på knappen **ENTER (↵)**.
   Resultat: **CHKREC** (Do you want to record?) visas.

9. Tryck på knappen **ENTER (⏎)**.
Resultat: **REC N** visas. Du kan trycka på knappen **TUNING/ALBUM ∧** eller **∨** för att välja **REC Y** eller **REC N** och sedan trycka på knappen **ENTER (⏎)**.

1) Om du väljer REC N, spelar inte Mini in när den slås på. Om du redan har ställt in en tunertimerinspelning, avbryts den om du väljer REC N. Observera att Mini fortfarande kommer att slås på och av vid de tiderna som du ställde in tidigare i processen.

2) Om du väljer REC Y kan du ställa in Mini på att spela in när den slås på. På- och avslagningstiderna för inspelningen kan vara andra än på- och avtiderna för timer som du ställde in tidigare i denna procedur.

a. Tryck på knappen **ENTER (⏎)**.
Resultat: **ON** visas under några sekunder. Du kan ställa in starttiden för tunertimerinspelning.

b. Tryck på knappen **ENTER (⏎)**.
Resultat: **OFF** visas under några sekunder. Du kan ställa in frånslagningstiden för tunertimerinspelning.

➢
- Maximal tunertimerinspelningstid är 5 timmar.
- Om timerns på- och avtider är samma så visas meddelandet ERROR.
- När det inte finns någon skiva i Mini eller USB ansluten till Mini och du väljer "CD" eller "USB", väljer Mini automatiskt "TUNER".
- Du kan använda knapparna ⏭, ⏮ på huvudenheten i stället för knappen **TUNING/ALBUM ∧** eller **∨** för att justera inställningarna i steg 4 till 9.
- Om på- eller avslagningstiderna är desamma som timerinspelningstiden, är endast på- och avslagningstiderna effektiva och timerinspelningstiden används inte.
- Om den automatiska timern är på, behöver eventuellt MP3/CD- eller USB-funktionen ytterligare ett steg för att aktiveras beroende på skivan (eller enheten). Det är bättre för dig att välja tunerfunktionen istället.

Avbryta timern

Efter att du har ställt in timern startar den automatiskt med tiden som visas på indikeringen TIMER på skärmen. Om du inte längre vill använda timern måste du avbryta den.

För att	Tryck på knappen TIMER ON/OFF ....
Avbryta timern	En gång. Resultat: ⏲ visas inte längre.
Starta om timern	Två gånger. Resultat: ⏲ visas igen.

- Om du väljer läget TIMER OFF (TIMER AV) är funktionerna TIMER RECORDING (TIMERINSPELNING) och TIMER inte tillgängliga.

Lyssna på radio

Du kan lagra upp till:
15 **FM**-stationer.

1. Välj **FM** genom att trycka på knappen **TUNER/AUX**.
2.

Söka efter en station	Tryck på knappen TUNING MODE
Förinställning	En eller flera gånger tills **PRESET** visas. Du kan söka efter lagrade frekvenser i förinställt läge.
Manuellt	En eller flera gånger tills **MANUAL** visas. Du kan söka efter frekvenser en i taget i manuellt läge.

3. Välj den station som ska lagras genom att:
   - Trycka på knapparna **TUNING/ALBUM ∧** eller **∨** på fjärrkontrollen för att välja den förinställda stationen.
   - Trycka på knapparna **TUNING/ALBUM ∧** eller **∨** på fjärrkontrollen för att automatiskt söka efter aktiva sändningsstationer.
4. Tryck på knappen **MO/ST** för att växla mellan stereo och mono.
   - I ett område med dålig mottagning ska du välja **MONO** för en klar och störningsfri sändning.
   - Detta gäller endast när du lyssnar på en FM-station.
5. Om du inte vill lagra radiostationen som hittades återgår du till steg **3** och söker efter en annan station.
Annars:
   a. Tryck på knappen **ENTER**.
   b. Eller tryck på knappen **TUNING/ALBUM** på fjärrkontrollen för att välja ett programnummer.
   c. Tryck på **ENTER** för att spara förinställningen.
6. Upprepa steg 3 till 5 för att spara ytterligare radiofrekvenser.

➢ **I tunerläge**
- I manuellt läge kan du använda knappen ⏮ eller ⏭ på huvudenheten för att manuellt söka efter en radiostation.
- I förinställt läge kan du använda knappen ⏮ eller ⏭ på huvudenheten för att söka efter en sparad radiostation.

Välja en lagrad station

Du kan lyssna på en sparad radiostation.

1. Välj **FM** genom att trycka på knappen **TUNER/AUX**.
2. Tryck på knappen **TUNING MODE** på fjärrkontrollen tills "**PRESET**" visas.
3. Tryck på knappen ⏮ eller ⏭ på huvudenheten eller **TUNING/ALBUM ∧** eller **∨** på fjärrkontrollen för att välja önskat förinställt nummer.

Inspelningsfunktion

Du kan spela in från en cd, radiosändning eller extern källa till en USB-lagringsenhet.

1. Anslut den externa USB-lagringsenheten till USB-uttaget (⇜) på produkten.
2. Spela en skiva, ställ in en station eller anslut en extern källa till produkten.

   CD
   - Tryck på knappen **MP3/CD** på huvudenheten för att välja CD-funktionen.
   - Tryck på knappen **OPEN/CLOSE** för att öppna skivfacket.
   - Mata in en cd och tryck på knappen **OPEN/CLOSE** (ÖPPNA/STÄNG) för att stänga skivfacket.
   - Använd knapparna för val av cd (⏮ eller ⏭) för att välja önskad sång.

   Fininställning
   - Välj TUNER genom att trycka på knappen **TUNER/AUX**.
   - Ställ in en station som du vill spela in.

   Extern källa
   - Anslut en extern komponent/MP3-spelare till produkten.
   - Tryck på knappen **TUNER/AUX** för att välja ingången <AUX>.
   - Spela en sång från den externa enheten.
3. Tryck på knappen **USB REC** för att starta inspelning.

   CD
   - "TRACK RECORDING" spelades in och cd-inspelning startar.
   - Tryck på knappen **USB REC** (USB-INSPELNING) och håll den nedtryckt för att börja spela in alla spår på skivan. "FULL CD RECORDING" visas.

   MP3-CD
   - Tryck på knappen **USB REC** . Filen som spelas upp just nu kopieras till USB-enheten.
   - Tryck på knappen **USB REC** och håll den nedtryckt. Alla filerna i den aktuella mappen kopieras till USB-enheten.
   - När du ansluter en mikrofon ska du trycka på knappen **USB REC** . Den fil som spelas upp för tillfället spelas in på USB-enheten och även ljudet från mikrofonen spelas in.
     MP3 RECORDING: "MP3 RECORDING"→"RECORD"
     CD COPY: "CHECK"→"START"→"COPY XX"→"COPY END"
     visas. När inspelningen är klar visas "STOP".
   - Om det är ett duplicerat filnamn visas "FILE EXIST" och funktionen avbryts.

   Tuner/extern källa
   - RECORD visas.
4. Tryck på knappen **STOP** (■) för att stoppa inspelning. Enheten skapas automatiskt och sparar inspelade filer i . MP3-format (SAM-XXXX.MP3).
5. När inspelningen är klar skapas katalogen "RECORDING(DISCxxxx)"(HEL CD-INSPELNING), "RECORDING"(SPÅRINSPELNING), "CD COPY"(MP3-CD), "MP3 RECORDING"(MP3-CD), "TUNER RECORDING" eller "AUX RECORDING" på USB-enheten.

➢
- Koppla inte bort USB-enheten eller nätkabeln under inspelningen eftersom det kan skada filen.
- WMA-/MP2-filer kan kopieras men inte spelas in.
- Om du kopplar bort USB-enheten under en inspelning, kan den oavslutade inspelningsfilen skadas och det går inte att ta bort den. Om detta inträffar ska du ansluta USB-enheten till en dator och säkerhetskopiera data lagrade på USB-enheten först och sedan formatera den.
- När det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på USB-minnet visas "NOT ENOUGH MEMORY".
- USB-enheten eller hårddisken som du spelar in på måste vara formatterad i FAT-filsystemet. NTFS-filsystemet stöds ej.
- När du använder funktionen höghastighetssökning för CD går det inte att spela in.
- Inspelningstiden kan vara längre med vissa USB-enheter.
- I programläge kan du inte använda cd-inspelningsfunktionen.
- Equalizern ställs in på "OFF" (AV) automatiskt och är inte tillgänglig under en cd-inspelning.
- GIGA SOUND-funktionen ställs in på "OFF" automatiskt och är inte tillgänglig under en cd-inspelning.
- Funktionen REPEAT ställs in på "OFF" (AV) automatiskt och är inte tillgänglig under en cd-inspelning.
- Om du använder funktionen MIC (MIKROFON) under en cd-inspelning spelas ljudet från mikrofonen in.
- Du kan inte spela in från radion under sökning eller om inga stationer är tillgängliga i läget Tuner.
- Observera att om ingångsnivån ställs in för högt när musik spelas in från en extern enhet genom AUX- eller USB-kanalen kan det bli brus i inspelningen. Om det är fallet ska du sänka den externa enhetens volymnivå.
- Maximal TUNER-/AUX-inspelningstid är 5 timmar.

Inspelningshastighet

Du kan välja inspelningshastigheten innan du spelar in.

Varje gång du trycker på knappen CD REC SPEED (CD-INSPELNINGSHASTIGHET) på fjärrkontrollen ändras inspelningshastigheten enligt följande:

RECORD SPD X 1 ➞ RECORD SPD X 3

- När du spelar in från tuner eller en extern källa, kan du inte ändra inspelningshastigheten.
- Om du väljer RECORD SPD X 3 (SPELA IN SPD X 3), produceras inget ljud under inspelningen.
- Om du anslöt mikrofonen har du ett läge för inspelningshastighet tillgänglig: RECORD SPD X 1 (SPELA IN SPD X 1).
- Om du kopplar bort mikrofonen under inspelning, stoppas inspelningen. Om du ansluter mikrofonen igen kommer inspelningen att starta igen.

Välja EQ-läge

Ditt mini-kompaktsystem tillhandahåller fördefinierade equalizerinställningar är optimerade för särskilda musikgenreer. Du kan även justera bas-, medel- och diskantnivån manuellt.

1. Tryck på **EQ**-knappen.
   Varje gång du trycker på den här knappen ändras ljudläget enligt följande:

   OFF➞FLAT➞RANCHERA➞CUMBIA➞REGGAE ➞MERENGUE➞SALSA➞REGGATON➞FOLKLORE ➞PARTY➞POP➞HIP HOP➞ROCK➞JAZZ ➞CLASSIC➞ELECTRONIC➞MP3 ENHANCER ➞VIRTUAL SOUND➞U B 0

2. För att ställa in BAS-, MELLAN-, DISKANT-nivån manuellt:
   Tryck på knappen **ENTER** (RETUR) när du väljer U B 0.
   Resultat: BAS-nivån blinkar.
   Tryck på knappen **TUNING/ALBUM** ∧ eller ∨ för att välja en nivå från -6 till +6.
   Tryck på knappen **ENTER**.
   Resultat: MELLAN-nivån blinkar.
   Tryck på knappen **TUNING/ALBUM** ∧ eller ∨ för att välja en nivå från -6 till +6.
   Tryck på knappen **ENTER**.
   Resultat: DISKANT-nivån blinkar.
   Tryck på knappen **TUNING/ALBUM** ∧ eller ∨ för att välja en nivå från -6 till +6.
   Tryck på knappen **ENTER**.
   Resultat: Inställningen är slutförd.

➢ • Equalizern ställs in på "OFF" (AV) automatiskt och är inte tillgänglig under en cd-inspelning.

Välja LOKALT EQ-läge

Du kan välja LOKALT EQ-läge direkt genom att trycka på knappen LOCAL EQ (LOKALT EQ).

1. Tryck på knappen **LOCAL EQ** på huvudenheten tills alternativet som krävs är valt.
   Varje gång du trycker på den här knappen ändras ljudläget enligt följande:

   OFF➞FLAT➞RANCHERA➞CUMBIA➞REGGAE ➞MERENGUE➞SALSA➞REGGATON➞FOLKLORE

➢ • Den lokala equalizern ställs in på "OFF" (AV) automatiskt och är inte tillgänglig under en cd-inspelning.

Använda FOTBOLLSLÄGET

Fotbollsläget gör ljudet som du lyssnar på klarare och gör sportsändningar verkligare.

1. Tryck på knappen **FOOTBALL MODE**.
   Varje gång du trycker på den här knappen ändras ljudläget enligt följande:

   OFF ➞ ANNOUNCER ➞ STADIUM

2. Avbryt denna funktion genom att trycka på knappen **FOOTBALL MODE** (FOTBOLLSLÄGE) tills "**OFF**" (AV) visas.

GIGA SOUND -funktionen

GIGA SOUND-funktionen förstärker basljudet och tillhandahåller dubbelt basljud för kraftfullt, realistiskt ljud.

1. Tryck på knappen **GIGA SOUND BLAST** på huvudenheten eller på knappen **GIGA** på fjärrkontrollen. Varje gång du trycker på den här knappen ändras ljudet enligt följande:

   OFF ➞ GIGA SOUND BLAST

2. Avbryt denna funktion genom att trycka på knappen **GIGA SOUND BLAST** tills "**OFF**" visas.

Ansluta en mikrofon

Du kan föra in en mikrofon för att sjunga med på dina favorit-cd-skivor.

1. Anslut en monomikrofon (ø3,5) till uttaget MIC (mikrofon) på produktens frontpanel.
2. Tryck på knappen **MIC VOL-, +** för att justera volymen på mikrofonen.
3. Tryck på knappen **MY KARAOKE** för att slå på och av Min Karaoke. Varje gång knappen trycks in ändras valet enligt följande: ON ➞ OFF.
   - Om du hör ett konstigt ljud (gnisslande eller ekande) medan du använder Karaoke-funktionen, flyttar du mikrofonen bort från högtalarna. Att sänka mikrofonens volym eller högtalarens volym är även effektivt.
   - Mikrofonen fungerar inte i lägena AUX eller TUNER.
   - Om du ansluter en mikrofon, stängs GIGI SOUND av automatiskt. När du tar bort mikrofonen, fortsätter den att vara avslagen. Du måste aktivera och inaktivera den igen manuellt.
   - När Min Karaoke är på fungerar inte EQ/LOCAL EQ/FOOTBALL MODE/GIGA SOUND (EQ/LOKAL EQ/FOTBOLLSLÄGE/GIGA SOUND).
   - Systemet behåller inte inställningarna för Min Karaoke efter att du stänger av Min Karaoke.
   - Använd en monomikrofon. Om du ansluter en stereomikrofon till enheten, fungerar eventuellt inte mikrofonen korrekt.
   - Funktionen MIN KARAOKE är endast tillgänglig efter att du har anslutit en mikrofon till enheten.

Felsökning

Om enheten inte fungerar som den ska kan du felsöka i listan nedan. Om problemet inte är beskrivet nedan eller om instruktionerna inte avhjälper problemet ska du stänga av enheten, dra ur nätkabeln och kontakta närmaste auktoriserade återförsäljare eller Samsung Electronics servicecenter.

Problem	Kontroll/åtgärd
Kan inte mata ut skivan.	• Sitter nätkabelns kontakt fast ordentligt i uttaget? • Slå av strömmen och slå på den igen.
Uppspelningen startar inte direkt när knappen Play/Pause (Spela upp/paus) är nedtryckt.	• Använder du en skiva som är deformerad eller repig? • Torka rent skivan.
Ingen ljudutgång.	• Enheten spelar inte upp ljudet under snabbuppspelning och långsam uppspelning. • Är högtalarna korrekt anslutna? • Är skivan allvarligt skadad?
Fjärrkontrollen fungerar inte.	• Används fjärrkontrollen inom intervallet för vinkel och avstånd? • Är batterierna slut?
• Produkten fungerar inte. (Exempel: Enheten får ingen ström, frontpanelen fungerar inte eller du hör konstiga ljud.) **• Produkten fungerar inte normalt.**	• Återställ enheten: Om det inte finns någon skiva i enheten och meddelandet ”NO DISC” visas på produktens skärm ska du trycka på och hålla in knappen **STOP** (■) på huvudenheten i minst 5 sekunder. När du använder funktionen **RESET** (ÅTERSTÄLL) tas alla lagrade inställningar bort. Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
Enheten kan inte ta emot radiosändning.	• Är antennen korrekt ansluten? • Om antennens insignal är svag ska du installera en extern FM-antenn på ett ställe med bra mottagning.

Specifikationer

Allmänt	Vikt (MX-H630)	2.2 Kg
	Vikt (MX-H730)	2.5 Kg
	Mått	203 (B) x 306 (H) x 256,5 (D) mm
	Intervall för driftstemperatur	+5°C~+35°C
	Intervall för luftfuktighet	10 % till 75 %
FM Tuner	Signal-/brusförhållande	55 dB
	Känslighet	12 dB
	Total harmoniförvridning	0.6 %
Cd-skiva	Cd: 12 cm (cd-skiva)	Läshastighet: 4,8–5,6 m/sek.
		Max inspelningstid: 74 min.
Förstärkare		MX-H630- 230 Watts (MAX)
	Främre högtalarutgång	115 W/CH (4 Ω/100 Hz)
		MX-H730- 600 Watts (MAX)
	Främre högtalarutgång	300 W/CH (4 Ω/100 Hz)
	Frekvensområde	20 Hz~20 KHz
	S/N-förhållande	80 dB
	Kanaldelning	65 dB
	Ingångskänslighet	(AUX) 2V

*: Nominell specifikation

- Samsung Electronics Co., Ltd förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.
- Vikt och mått är ungefärliga.
- Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- Information om strömtillförsel och energiförbrukning finns i den medföljande etiketten på produkten.

Open source-licenser

För att skicka förfrågningar och begäran angående öppen källkod ska du kontakta Samsung via e-post (oss.request@samsung.com).

CE

Härmed intygar Samsung Electronics att denna utrustning uppfyller de viktigaste kraven och andra relevanta regler i direktivet 1999/5/EG.
Den ursprungliga deklarationen om överensstämmelse finns på http://www.samsung.com, under sökvägen Support > Sök produktsupport, där du anger modellnamnet.
Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.

Kontakta Samsung

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter , är du välkommen att kontakta Sams ung Support.

Område	Kontaktcenter ☎	Hemsida
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/ support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/ support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/ support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/ support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/ hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/ support

Område	Kontaktcenter ☎	Hemsida
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/ support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/ support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/ support (German) www.samsung.com/ch_fr/ support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

[Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten]

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör kastas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66/EG. Om batterierna inte kastas på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda miljön och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller i länder med separata insamlingssystem)

Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.

Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.